



Längslenker ausgebaut.

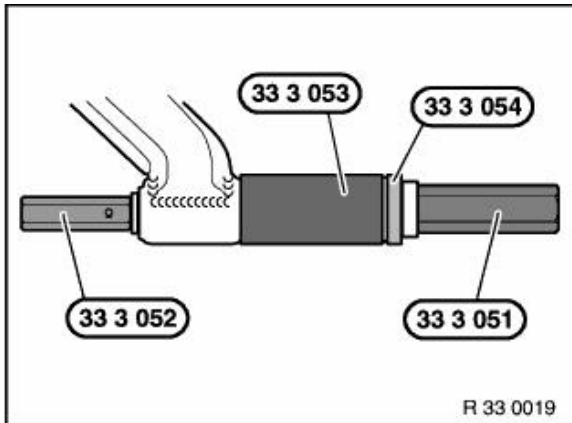


Wulst des Gummilagers mit Circolight benetzen (siehe BMW Teiledienst).

Gummilager mit Spezialwerkzeug 33 3 051/052/053/054 herausziehen.

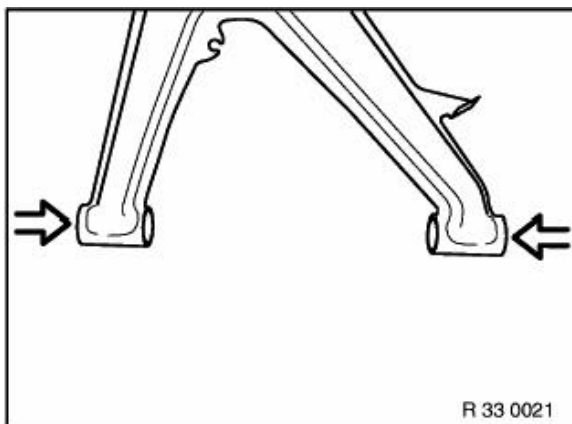

**Hinweis:**

Einbaurichtung der Gummilager beachten.

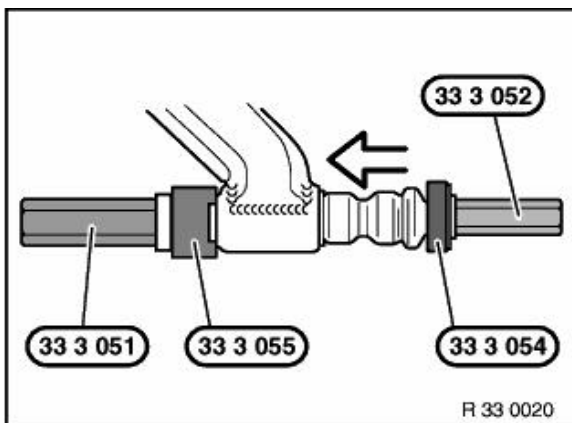

Neues Gummilager mit Circolight benetzen (siehe BMW Teiledienst) und mit Spezialwerkzeug 33 3 051/052/054/055 einziehen.