



Hinweis:

Soll der Antriebsriemen anschließend wiederverwendet werden:


Laufrichtung markieren und den Antriebsriemen in der gleichen Laufrichtung wieder einbauen.

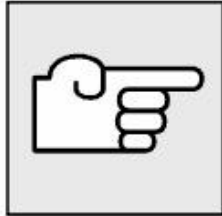

Lüfterkupplung mit Lüfterrad ausbauen,
siehe 11 52 020.

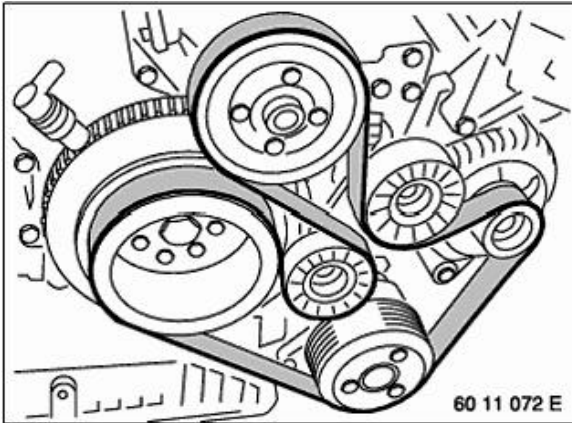

Anordnung Antriebsriemen.

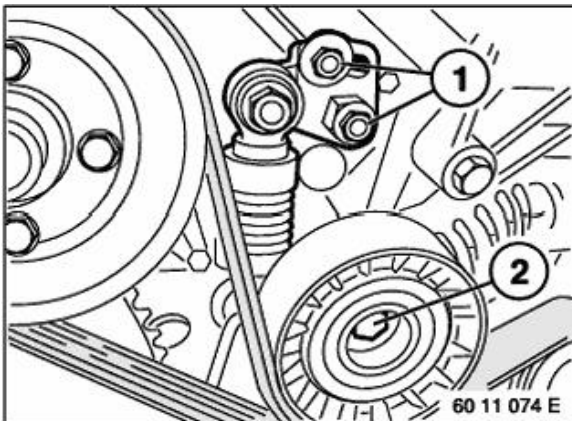

Schrauben (1) lockern und Riementrieb entspannen.

Hinweis:

Zum Ausbau der kompletten Riemenspannvorrichtung
Schrauben (1 und 2) lösen.


Antriebsriemen abnehmen.

Achtung!

Bei Verschmutzung mit Hydrauliköl muß der Antriebsriemen
getauscht werden.

Einbauhinweis:

Antriebsriemen auf Kühlmittel- und Ölrückstände prüfen, ggf.
ersetzen.

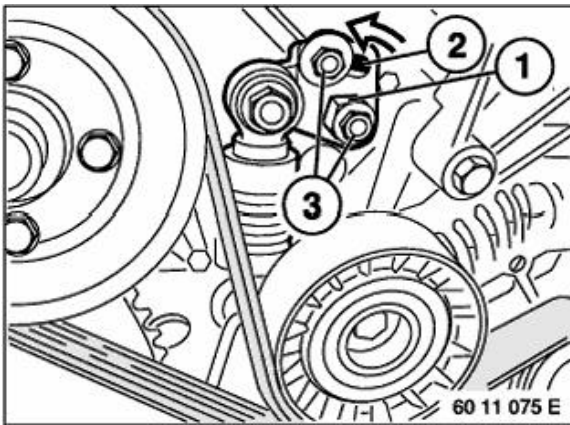

Einbauhinweis:

Antriebsriemen auflegen und die richtige Lage auf den Riemenscheiben prüfen.

Am Sechskant (1) das Verstellblech bis zum Langlochende (2) vorspannen und Schrauben (3) festziehen.